保管用

1.取扱説明書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理致します。

- 2.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
- (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
- (ホ)本書のご提示がない場合
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字をかきかえられた場合 (但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
- (ト) 当製品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、 弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is Valid only in Japan.
- 5.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品名:LEDセンサーライト		★お買い上げ日:	年	月	日			
-	型番:NIT-B2140/ 商品番号: 06-1636	保証期間:本体1年間	(お買い上げ	ずの日か	ゝら)			
	★お名前				様			
お客様	★ご住所 〒 一							
		電話	()				
修	修理メモ							
販売店	★住所 店名 電話				(EJ)			

- (注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理 をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそ れ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの ではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販 売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービ ス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させ て頂く場合がありますので、ご了承ください。

〇川の 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp 修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ


電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00 受付 +・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ 0120-963-006 048-992-2735


平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

06-1636-A

各部の名称について

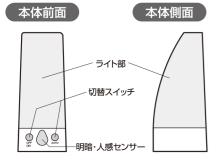




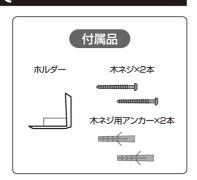


乾電池の入れ方と取付けと切替スイッチ・取付け方法

〈乾雷池の入れ方〉

- ●本体からホルダーを外してください。
- ②本体底面の乾電池ボックスのカバー外してください 3単3形乾電池3本を本体の⊕⊕表示に従いセットし
- 乾電池ボックスカバーを元に戻してください。 単3形乾電池×3本 【ご注意】

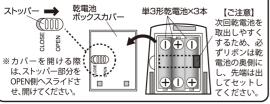

〈切替スイッチ〉 点灯モードの切替

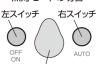

明暗・人感センサー部

- ●OFF:電源OFF ●ON:常時点灯 1回押す毎にOFF ⇔ ON切替 ※作動中、約5秒間隔でLED(赤)が点滅します。
- ●AUTO:自動点灯·自動消灯 1回押すと起動


※作動中、約5秒間隔でLED(赤)が点滅します。 また、AUTOモードを中止する場合は左スイッチ を押して電源OFFにしてください。



Dまわりが暗くなると明暗センサーが感知し、人感センサーが作動。 ②人感センサーが人の動きを感知すると自動点灯。人がいなくなると約10秒後 に消灯。ただし、感知範囲内で人が動いていると、点灯時間は延長されます。

取付け方法

- ●ホルダーネジ穴に合わせて付属の木ネジ2本で
- ②ホルダーのレール部分に本体底面の溝を合わ せ本体をスライドさせてください。カチッと音 がするとストッパーが働き、固定完了です。

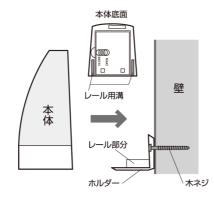

※壁面の材質により、木ネジが効きにくい場合は 付属の木ネジ用アンカーを適時ご利用ください。

光源	白色LED2灯(交換できません)				
人感センサー感知範囲	約4m 左右約100° 上下約50°				
点灯保持時間	約10秒				
点灯スイッチ	ON·OFF·AUTO				
電源	単3形乾電池×3本(乾電池別売)				
連続点灯時間	常時点灯時:約33時間 AUTO時:1日10回点灯で約12ヶ月 ※アルカリ乾電池使用時。				
外形寸法 (約)幅52×高さ154×奥行74mm					
質 量	約140g (乾電池別)				
付属品	ホルダー、ネジ2本、アンカー2本、取扱説明書(保証書付)				

LEDセンサーライト

■ 型番:NIT-B2140/ 商品番号:06-1636

このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

で使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

取扱説明書とともに大切に保管してください。



上のご注意 必ずお守りください。

破損させるおそれがあります。

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負う おそれがある内容」です。



取扱説明書

注意 「軽傷まだは多別」 の損害が発生する内容」です。 「軽傷または家屋、家財など の損害が発生するおそれが

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

禁止

- |**●電池の (+)と(-)を逆にして使用しない。**液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。 ●新しい電池と古い電池、種類の異なる電池などを混ぜて使用しない。
- 液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。 ●使い切った電池は、機器から取り出す。そのまま放置すると液漏れなどにより機器を

●取り外した電池は、乳幼児の手の届かない所に置く。万一、電池を飲み

警 告

必ず

守る

- 込んだ場合は、すぐに医師に相談する。 ●電池の液が目に入った場合は、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流し、
- 医師の治療を受ける。 ●電池に直接はんだ付けしない。液漏れ、発熱、破損のおそれがあります。

●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。液漏れ、発熱、



破損のおそれがあります。 ●電池を水で濡らさない。発熱やサビを発生させるおそれがあります。

●屋外や浴室などの湿気の多い場所、水のかかるおそれのある場所では使用 しなしい。機器の故障や破損の原因になります。




- ●電池の液が、皮膚や衣類に付着した場合はきれいな水で洗い流す。 ■使い切った電池を捨てる場合、自治体の条例などの定めがある場合には、
- その条例に従って廃棄する。 守る **電池を保管する場合は、テープなどで端子部を絶縁する**。他の電池や金属製の ものと混ぜて保管すると液漏れ、発熱、破裂などのおそれがあります。


使用上のご注意

- ●人感センサーは温度差と移動角度に対して感知します。使用環境によってセンサーの感度が変化する場合が あります。次のような場合は感知性能が落ちたり、誤作動するおそれがありますのでご注意ください。
- a. 取付けた場所の室温が32°を越え、人の体温との差が少ない場合(特に夏場など)
- b. 取付けた人感センサーの正面に向かってまっすぐ歩いた時
- (人が近づく方向にセンサーの正面を向けて取付けた場合)
- c. 通路とセンサーの間に障害物があり見通しが良くない場合
- d. 感知範囲内に、電気ポットや炊飯器、エアコンなどが置いてあり、温度変化の起きやすい場所 e. 3m以上センサーから離れた位置での少しの移動やヘルメットや手袋など全身を被った服装での動き (人の体温を感知しにくい場合の動き)
- f. 素早くセンサーの感知範囲を通り過ぎた場合
- LEDは交換できません。また、LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますので、ご了承 ください。

人感センサー感知範囲

センサーの感度は、 気温や設置場所など、 周囲の状況により変わる 場合がございます。

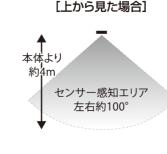

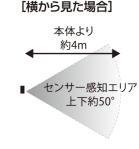

故障かな?と思ったら・・・ 修理をお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	対処法	
	乾電池が正しい向きに入っていますか?	乾電池の(+)(-)の方向を確認して正しくセットしてください。	
	乾電池が消耗していませんか?	乾電池を交換してください。	
	感知エリアの設定は適切ですか?	取付場所を変更するか、感知エリアの再調整をしてください。	
	センサー部に向かって直進していませんか?	人がセンサー部を横切るように取付場所を変更するか、 感知エリアの再調整をしてください。	
センサー感知エリアに 人が入ったのに点灯しない	外気温が低く衣類を着込んでいませんか?	センサーは人の動きによる温度変化を感知するため、これら の場合、感知しにくい時があります。	
	夏などで体温と外気温との差が、少なくありませんか?		
	感知エリアが遮られていませんか?	センサーの前に壁があると人の動きを感知できません。 取付場所を変更するか、感知範囲を再調整してください。	
人がいなくなっても消灯しない	人の他にセンサーに反応するものがありませんか?	感知エリアを調整するか、センサーに反応するものを取り除いてください。	
センサーの感知エリアに 人がいないのに点灯する	感知エリア内、または周囲に次の誤動作を する要因がありませんか? 例:他の照明器具、植木、洗濯物、犬や猫、給湯 器、エアコンの吹出し口、強い無線ノイズ。	誤動作の要因を取除くか、感知エリアの再調整をしてください。	
センサーの感知エリアに 人がいるのに消灯してしまう	感知エリア内でも人が静止していませんか?	感知エリア内で動いてください。人感センサーは温度変化を感知する ため、感知エリア内でも動かない場合は反応せず消灯状態となります。	